
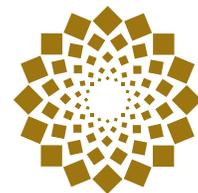



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

CONSOLA ENTERTAINMENT

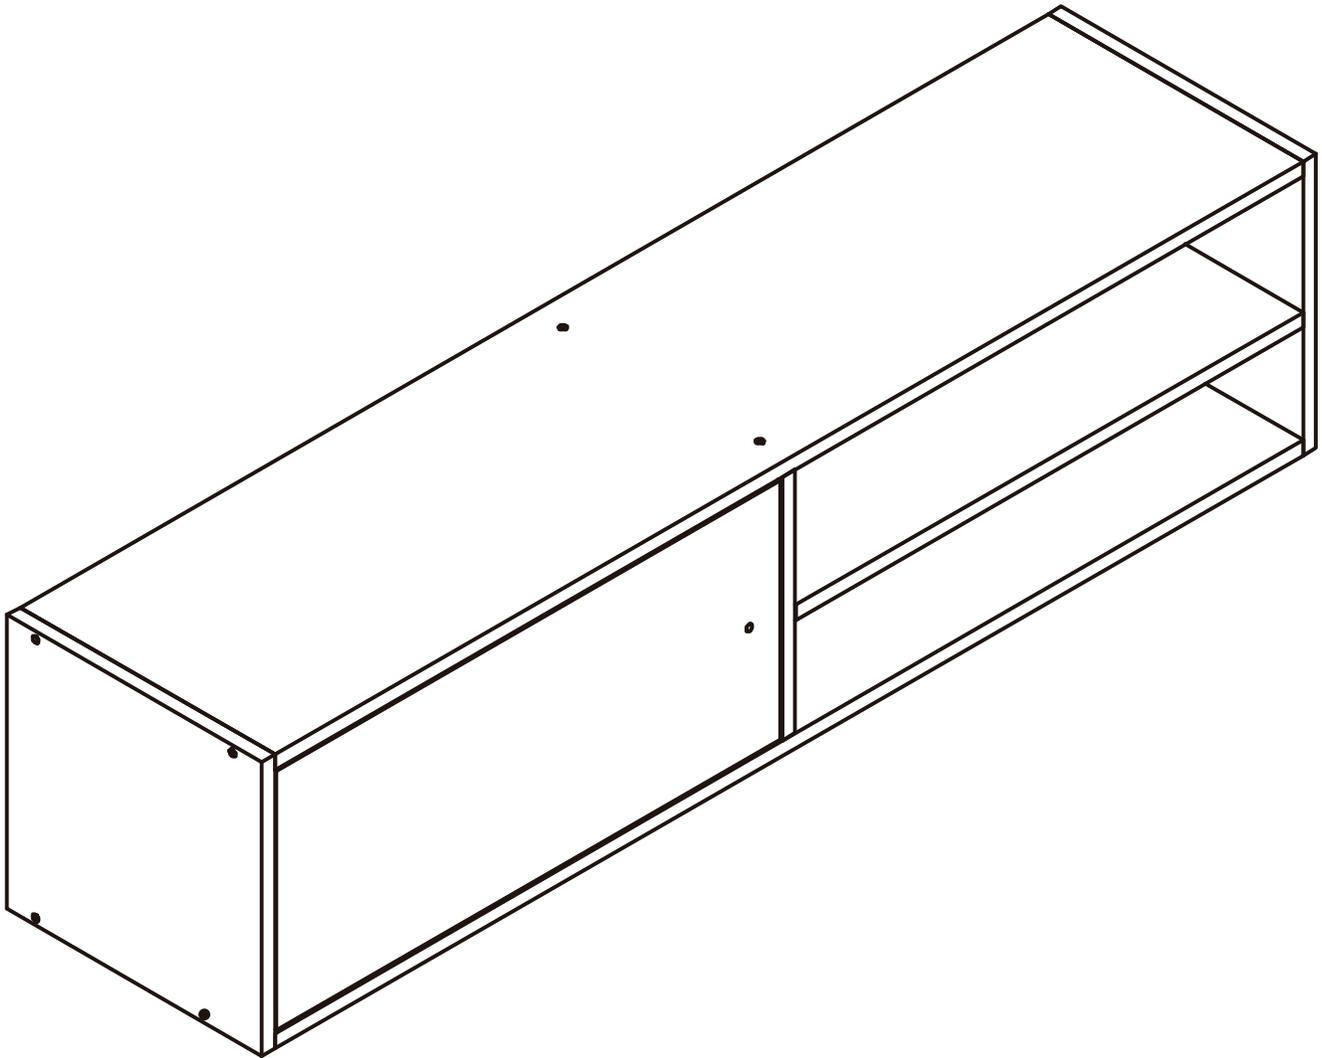


Espacios Armónicos

Este producto incluye:

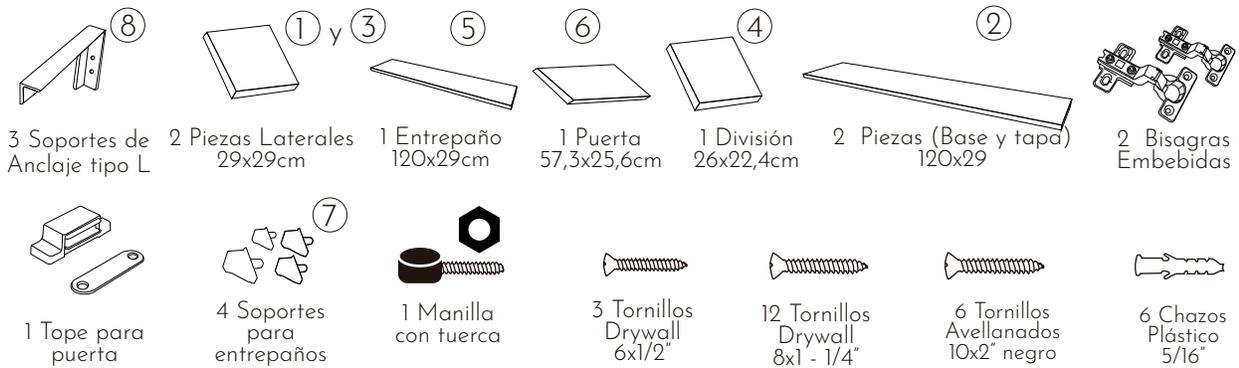


Ensamble:

Este producto contiene el kit básico para el armado e instalación de la Consola Entertainment.

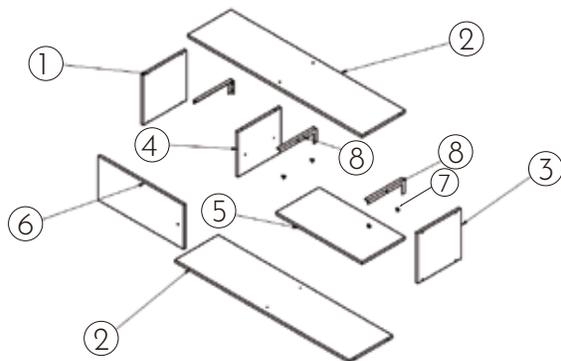


Después de identificar las piezas se procede al armado del producto.


1.- Con los tornillos drywall 8x1 - 1/4 atornille los laterales de la tapa y la base donde se encuentran los puntos de anclaje como lo muestra el gráfico.

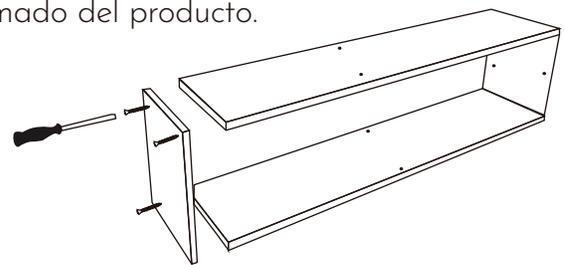


2.- Inserte la división y de la misma forma con los tornillos drywall 8x1 - 1/4" atornille de la tapa y la base como lo muestra el gráfico.

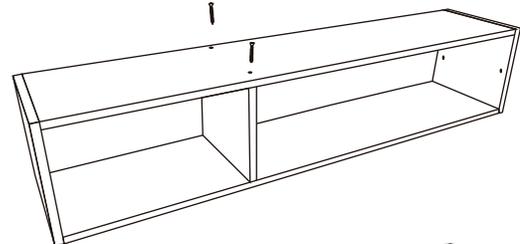

3.- Introduzca los soportes de entrepaña en los agujeros marcados en el lateral y la división como lo muestra el gráfico.

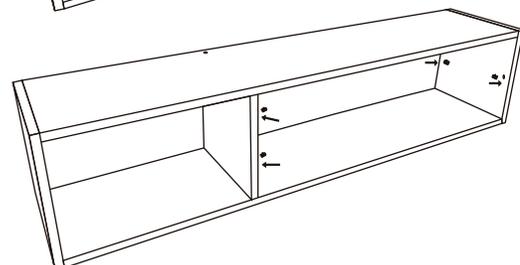


- 4.- Coloque el entrepaño sobre los soportes ya instalados entre la división y el lateral como lo muestra el gráfico.

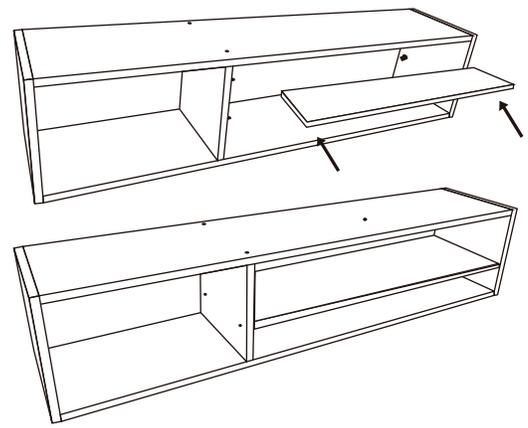


Anclaje:

- 1.- Ubique la repisa en el lugar de la pared donde desea instalar. Verifique con un nivel que la repisa esté completamente horizontal y marque con un lápiz las esquinas internas del mueble (donde se colocaran los soportes) o mida cada soporte con un flexómetro desde el piso a la altura que desee dejar la Consola.

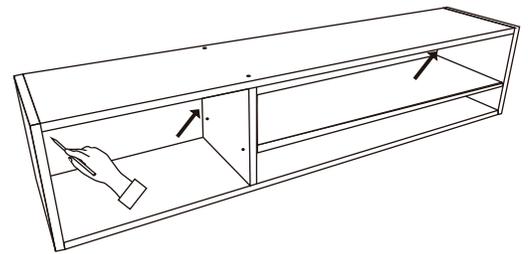

- 2.- Utilice las marcas para ubicar los soportes en la pared, con el lápiz marque los puntos para fijarlos.

- 3.- Perfore los orificios marcados e introduzca los chazos 5/16".

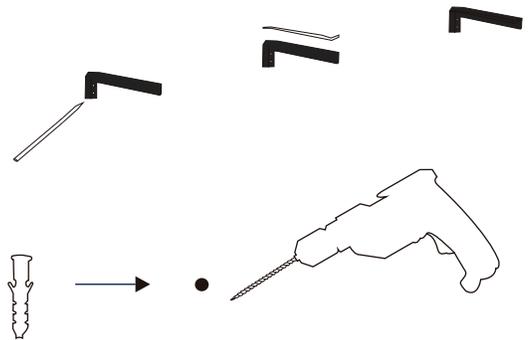


- 4.- Fije los soportes con el atornillador manual o eléctrico, revisando que los Tornillos drywall 10x2" encajen en los chazos que colocó anteriormente y que los soportes queden bien asegurados.




- 5.- Coloque la repisa sobre los soportes previamente fijados, deslizando el mueble hacia la pared.




- 6.- Fije el soporte al mueble atornillando desde la cara interior de soporte.

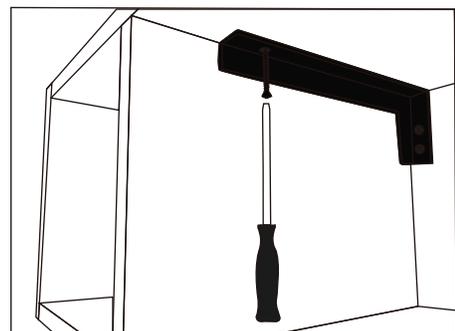


7.- Para la instalación de la puerta incruste la bisagra embebida en los huecos marcados de la puerta y atornille.

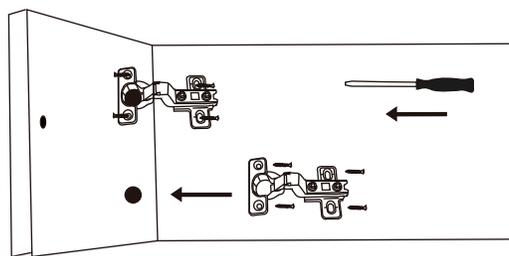

8.- Después de instalar la puerta en Consola Entertainment, proceda a colocar el tope para puerta de mueble (Instrucciones, ver en el anexo).

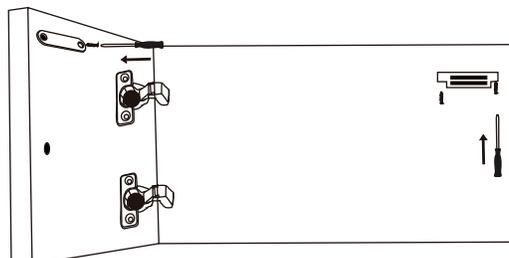

9.- Para finalizar, atornille la manija en la puerta.

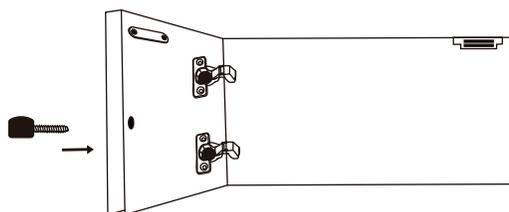

La Consola Entertainment está diseñada para soportar 40 kilogramos de peso, distribuido uniformemente en su superficie; el kit de instalación incluido se adapta a varios tipos de pared. Se recomienda no instalar en paredes arenosas (superficie que posee una mezcla pobre de cemento con relación a la arena) debido a que el chazo se puede soltar fácilmente.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Al perforar, utilice broca 5/16".
- Verifique que no pasen tubos de agua, gas o electricidad por la pared donde va a instalar la repisa.
- Dependiendo del tipo de pared adicionalmente puede usar los siguientes anclajes:
- Para paredes de concreto, placa de concreto y paredes de ladrillo sugerimos utilizar chazo expansivo.
- Para pared de bloque puede utilizar chazo tipo mariposa.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- Limpie con un paño seco.
- Evite someter a la humedad.
- No utilice solventes químicos ni abrasivos.
- Producto para uso en interiores.
- Evite la exposición a la luz solar directa y permanente.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Evite pegar cinta adhesiva sobre la superficie de la repisa.
- Al Instalar: evite ubicar la repisa a la altura de la frente porque podría golpearse.
- Procure usar el producto para objetos que no superen la superficie de la repisa y el peso estipulado en la etiqueta.

¡PRECAUCIONES!



Evite que los niños jueguen, escalen o se cuelguen de la repisa.



Por seguridad omita colocar las repisas en lugares bajos si hay niños.



Evite sentarse en la superficie de la repisa.



Al realizar actividades bajo la Consola Entertainment por favor tener cuidado al levantarse.

Términos de garantía:

Garantizamos la calidad del producto adquirido. Para su completa satisfacción y óptima utilización recomendamos: omitir su instalación en superficies arenosas; soportar máximo el peso recomendado y evitar ubicar objetos superiores al área de la Consola Entertainment. De requerir cambio, se debe solicitar dentro de los seis (6) meses siguientes a su compra, sin evidencias de mal uso o manipulación y presentando la factura.

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO


Línea telefónica: 601 3000413 / 3186834519 - Carrera 26 # 23 A - 02, Bogotá - Colombia.

Web Site: www.espaciosarmonicos.co - Email: servicioalcliente@espaciosarmonicos.co

Instructivo de Intalación

Tope de puerta para mueble

- 1.- Mida 1,7cm desde el borde del mueble (Grosor de la puerta) hacia dentro para colocar la pieza 1 y marque el lugar que considera adecuado. Luego en la puerta coloque la pieza 2 a la misma altura de la pieza 1 de forma que la puerta del mueble cierre correctamente

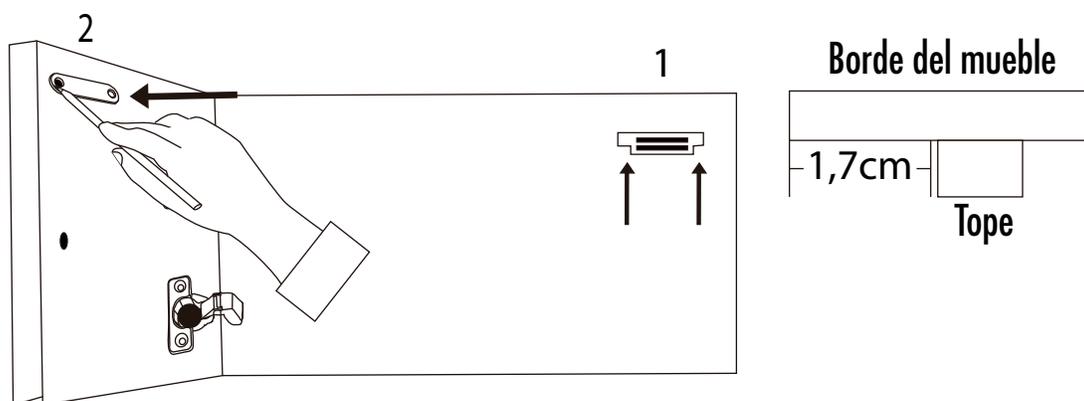

- 2.- Atornille las piezas del tope en el mueble para asegurar que no habrá movimiento del mismo.

