



Anclaje:


1.- Mida y marque la altura donde va a quedar instalado el escritorio, la medida se toma desde el piso hasta la altura deseada, le recomendamos instalar entre 2 o 3 personas y usar un nivelador para que quede derecho.

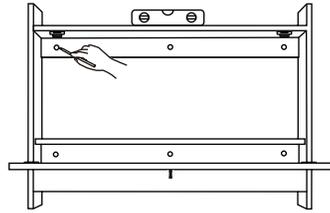

2.- Con una broca 5/16" perfora e introduzca los chazos en los huecos.

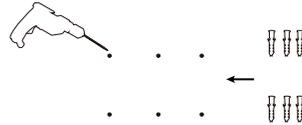

3.- Con los tornillos 10x2" ancle el escritorio a la pared.

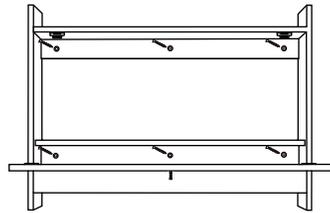

El Escritorio Home Office está diseñado para multiplicar espacios en tu hogar; el kit de instalación incluido se adapta a varios tipos de pared. Se recomienda no instalar en paredes arenosas (superficie que posee una mezcla pobre de cemento con relación a la arena) debido a que el chazo se puede soltar fácilmente.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Al perforar, utilice broca 5/16".
- Verifique que no pasen tubos de agua, gas o electricidad por la pared donde va a instalar la repisa.
- Dependiendo del tipo de pared, adicionalmente puede usar los siguientes anclajes:
- Para paredes de concreto, placa de concreto y paredes de ladrillo sugerimos utilizar chazo expansivo. Para pared de bloque puede utilizar chazo tipo mariposa.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- Limpie con un paño seco.
- Evite someter a la humedad.
- No utilice solventes químicos ni abrasivos.
- Producto para uso en interiores.
- Evite la exposición a la luz solar directa y permanente.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Evite pegar cinta adhesiva sobre la superficie del escritorio.
- Procure usar el producto para objetos que no superen la superficie del escritorio.
- Solo para uso domestico.



¡PRECAUCIONES!



Evite que los niños jueguen, escalen o se cuelguen del escritorio.



Evite sentarse en la superficie del escritorio.



Al realizar actividades bajo el Escritorio Home Office por favor tener cuidado al levantarse.

Términos de garantía:


Garantizamos la calidad del producto adquirido. Para su completa satisfacción y óptima utilización recomendamos: omitir su instalación en superficies arenosas; producto diseñado solo para uso domestico. Evite ubicar objetos superiores al área del Escritorio Home Office. De requerir cambio, se debe solicitar dentro de un (1) año siguiente a su compra, sin evidencias de mal uso o manipulación y presentando la factura.

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

Línea telefónica: 601 3000413 / 3186834519 - Carrera 26 # 23 A - 02, Bogotá - Colombia.

Web Site: www.espaciosarmonicos.co - Email: servicioalcliente@espaciosarmonicos.co

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE ESCRITORIO FLOTANTE PLEGABLE HOME OFFICE

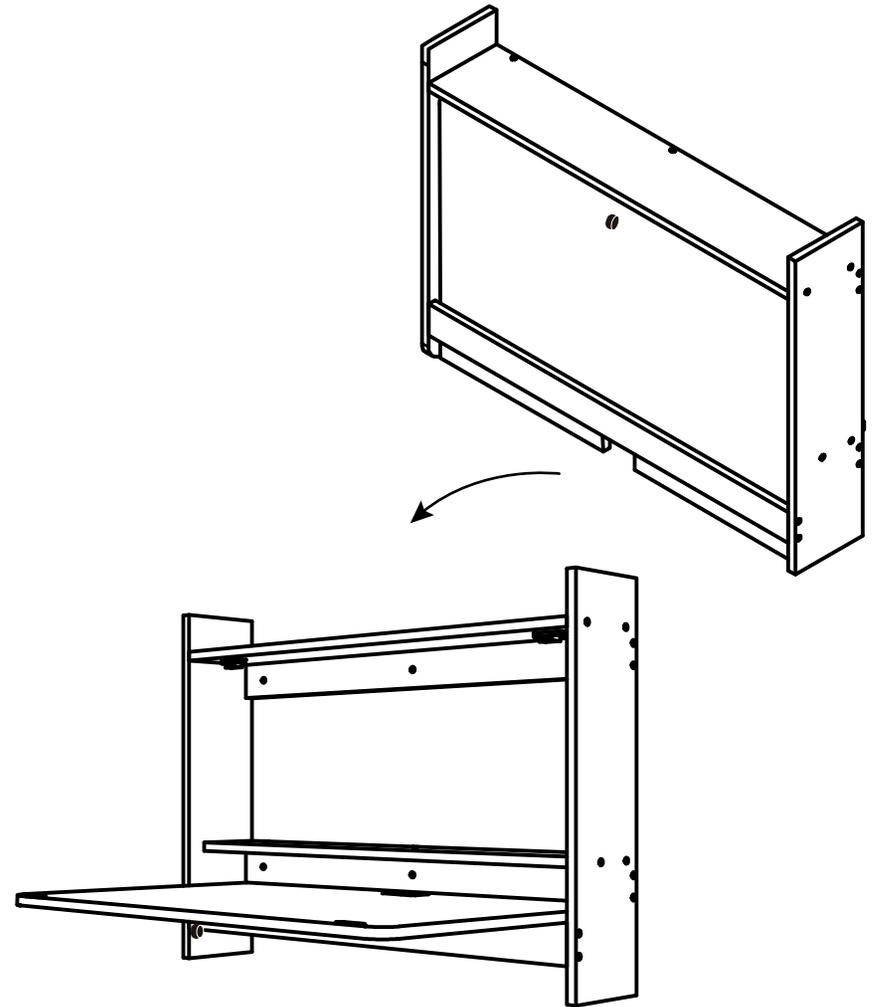


Espacios Armónicos

Versión: 1


Fecha: 23/01/2023

Este producto incluye:

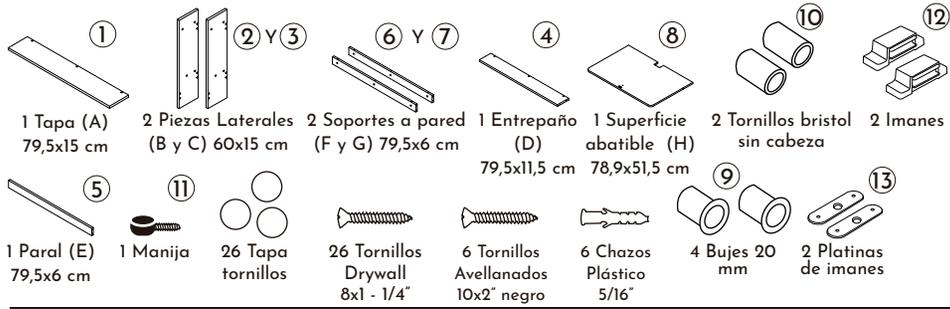

Ensamble:


Este producto contiene el kit básico para el armado e instalación del Escritorio Flotante Plegable Home Office.

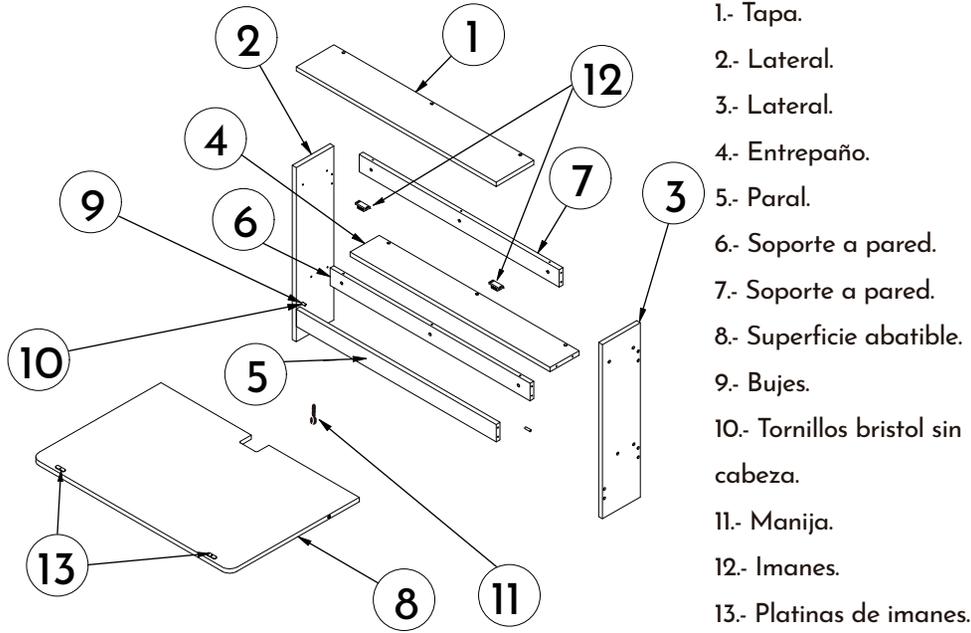


- 1.- Tapa.
- 2.- Lateral.
- 3.- Lateral.
- 4.- Entrepañó.
- 5.- Paral.
- 6.- Soporte a pared.
- 7.- Soporte a pared.
- 8.- Superficie abatible.
- 9.- Bujes.
- 10.- Tornillos bristol sin cabeza.
- 11.- Manija.
- 12.- Imanes.
- 13.- Platinas de imanes.

Después de identificar las piezas se procede al armado del producto.


1.- Con los tornillos drywall 8x1 - 1/4" atornille la Tapa (1) al Lateral (2).

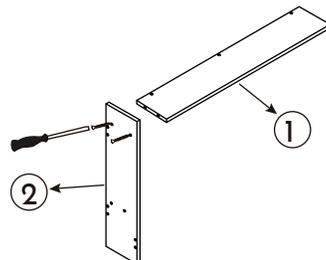


2.- Con los tornillos drywall 8x1 1/4" atornille el Entrepañó (4) al Lateral (2).

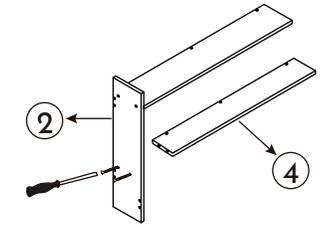


3.- Con los tornillos drywall 8x1 1/4" atornille el Lateral (2) al Paral (5).

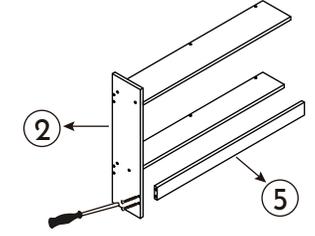


4.- Con los tornillos drywall 8x1 1/4" atornille el Soporte a pared (6) al Lateral (2) y al Entrepañó (4).

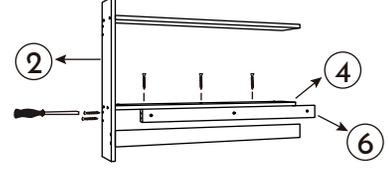


5.- Con los tornillos drywall 8x1 1/4" atornille el Soporte a pared (7) al Lateral (2) y a la Tapa (1).

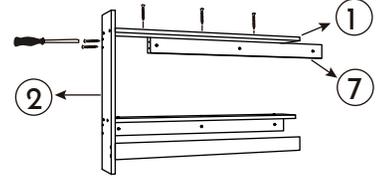

6.- Atornille la Manija a la Superficie Abatible (8) guiandose de la perforación.

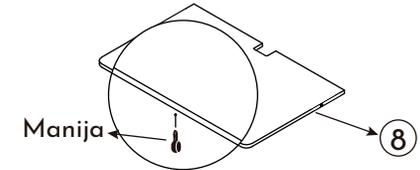

7.- Introduzca el Tornillo bristol sin cabeza al buje del lateral y luego a la Superficie Abatible (8).

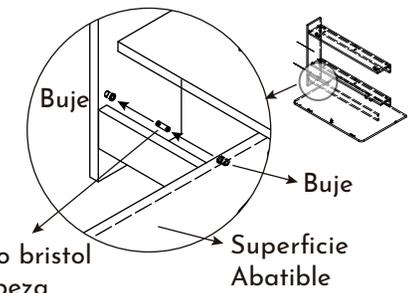

8.- Realice los mismos pasos efectuados anteriormente para instalar el Lateral (3).

